

Snap-on®

MACHINE À « SWAGBALLS » AVEC SOCLE MANUEL DE MONTAGE




**!AVERTISSEMENT!
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**
PETITES PiÈCES | NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

SSX26P140




!AVERTISSEMENT! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

PETITES PIÈCES | NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS

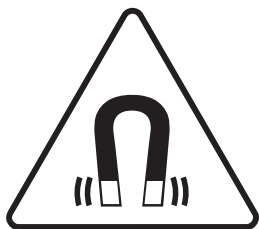

**!AVERTISSEMENT!
AIMANTS PUISSANTS**

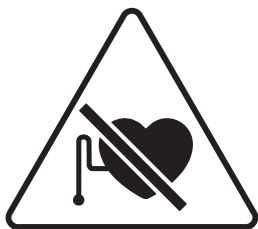

**!AVERTISSEMENT!
DANGER POUR LA SÉCURITÉ DU
STIMULATEUR CARDIAQUE**




**FORCES D'ATTRACTION ÉLEVÉES
!RISQUE DE PINCEMENT!**

AVERTISSEMENT : ce produit contient des aimants en néodyme. En cas d'ingestion, les aimants peuvent s'attirer à travers les intestins et causer des blessures graves, voire la mort. En cas d'ingestion ou d'inhalation, consultez immédiatement un médecin.

AVERTISSEMENT : les aimants peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques et les dispositifs médicaux implantés. Évitez tout contact avec de tels appareils. Demandez conseil à votre médecin ou au fabricant de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Évitez tout contact avec les supports de stockage magnétiques, les cartes bancaires, les disques durs et les appareils électroniques sensibles.

AVERTISSEMENT : les aimants puissants peuvent pincer la peau ou les doigts.

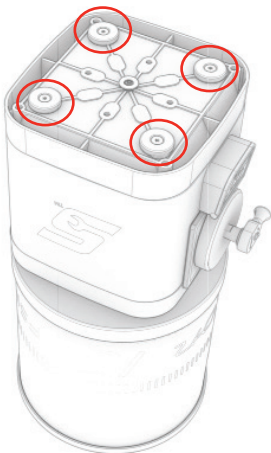

Ce produit est doté de quatre aimants puissants fixés au fond pour un montage sur des surfaces ferromagnétiques.


AVERTISSEMENT LIÉ À LA PROPOSITION



65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE
AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant provoquer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Pour en savoir plus, visitez le site
www.P65Warnings.ca.gov

MACHINE À « SWAGBALLS » AVEC SOCLE
QUINCAILLERIE COMPRIS DANS LA BOÎTE

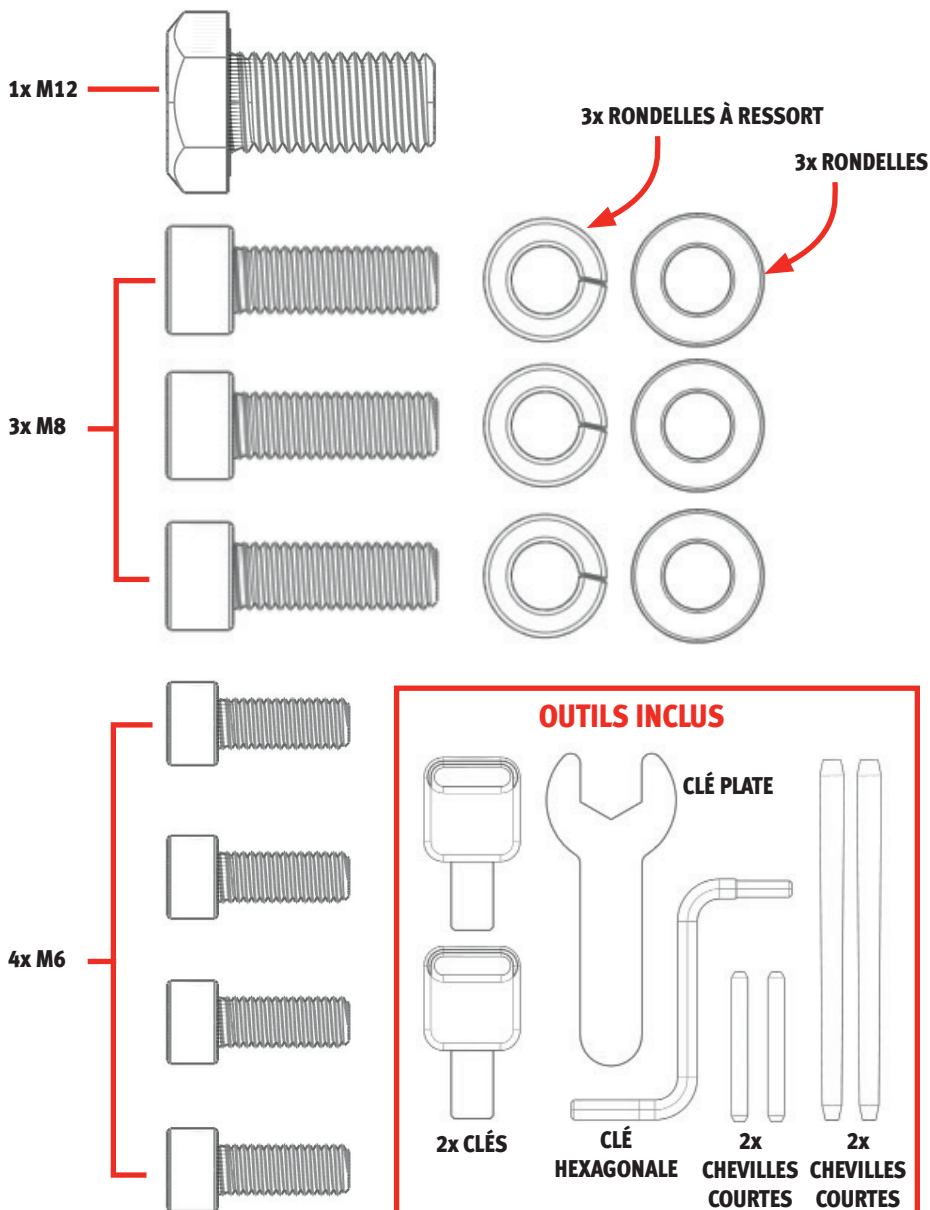


MACHINE À « SWAGBALLS » AVEC SOCLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


ÉTAPE 1 :

Retirer les pièces de la boîte extérieure. Garder la MACHINE À « SWAGBALLS » dans sa boîte, les flèches orientées vers le haut. Ouvrir la boîte de la MACHINE À « SWAGBALLS » et CONSERVER la MACHINE À « SWAGBALL » à l'intérieur jusqu'à la dernière étape.

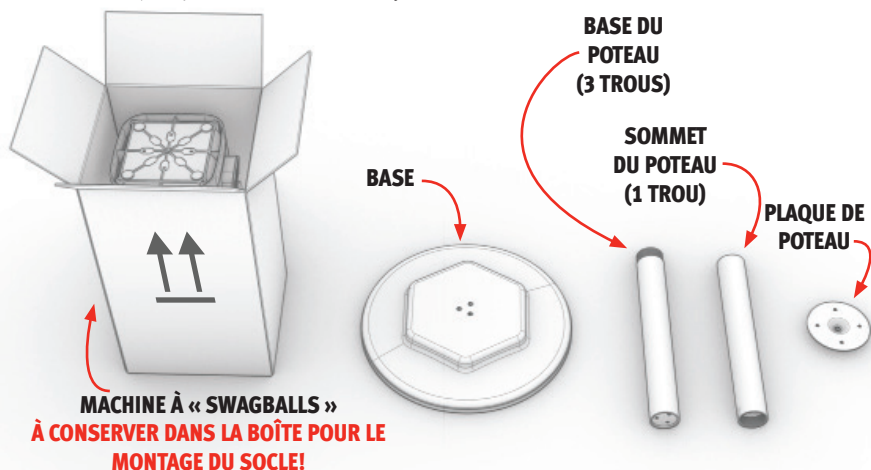


ÉTAPE 2 :

Monter le poteau en vissant les parties supérieure et inférieure l'une à l'autre. Fixer la plaque de poteau au sommet du poteau à l'aide du boulon M12 fourni et de la clé fournie.

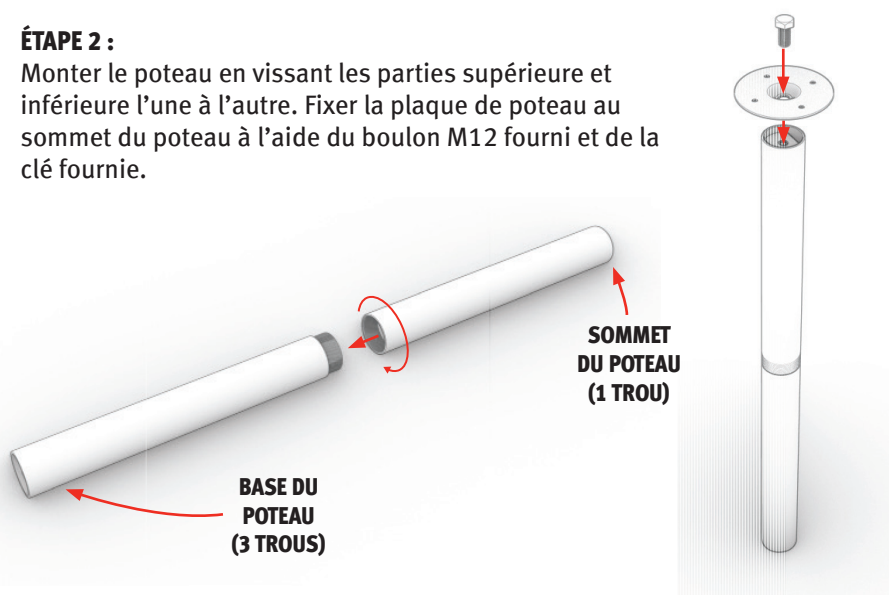

**INSÉRER LES
GOUPILLES COURTES
DANS LA BASE DE LA
MACHINE**

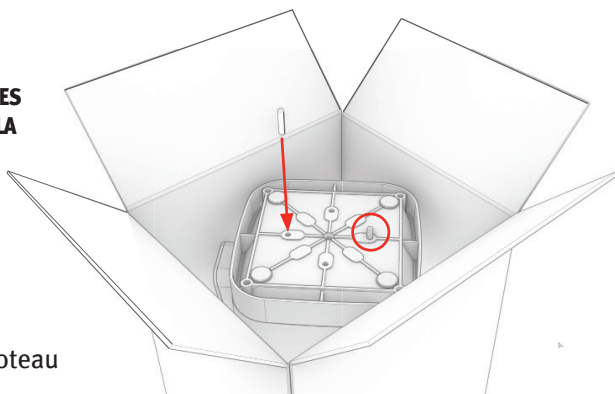


ÉTAPE 3 :

Fixer le montage du poteau sur le dessous de la machine.


Placer les chevilles courtes dans deux des trous de montage pour aligner les trous de la base et du socle.

**PLACER LE
POTEAU SUR
LA BASE EN
FAISANT PASSER
LES CHEVILLES
DANS LES DEUX
TROUS.**

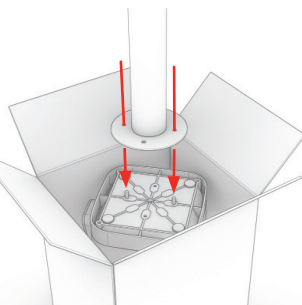


Placer le poteau sur la base en l'alignant sur les chevilles, puis fixer la base à l'aide des 2 vis M6 fournies dans les trous prévus à cet effet. (Ne pas trop serrer.)

**REMPLACER LA
CHEVILLE PAR
LA VIS**

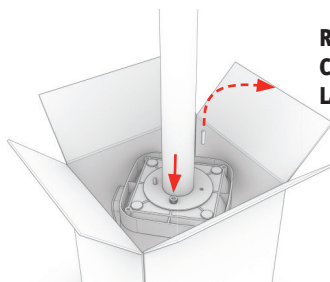


Retirer les chevilles, puis insérer les 2 vis M6 restantes à travers la plaque de poteau dans le socle de la machine et les serrer à l'aide de la clé hexagonale fournie.

**SERRER TOUTES
LES VIS**

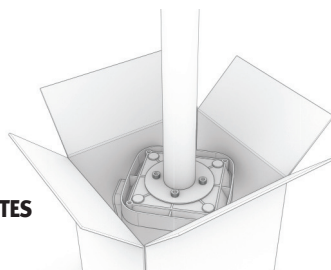


ÉTAPE 4 :

Fixer la BASE au POTEAU à l'aide des vis M8, des rondelles à ressort et des rondelles fournies. Insérer les chevilles longues dans les deux trous pour faciliter l'alignement des pièces. Insérer une vis M8 fournie, accompagnée d'une rondelle à ressort et d'une rondelle, dans le seul trou disponible. Remplacer les chevilles de guidage par les vis M8 et les rondelles fournies. Serrer les trois vis à l'aide de la clé hexagonale fournie.

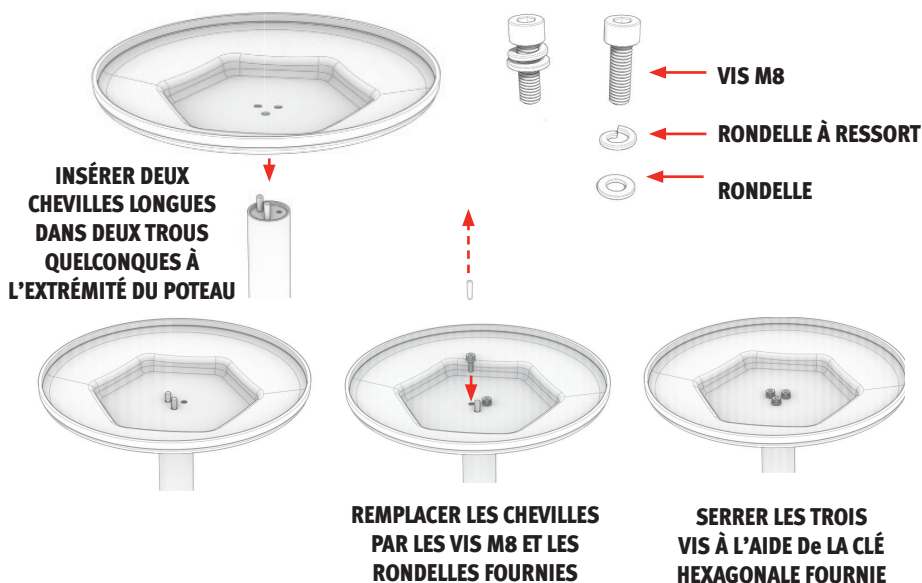

ÉTAPE 5 :

Basculer délicatement la machine une fois, puis la remettre à la verticale. Retirer la boîte et l'emballage. Recycler l'emballage extérieur.

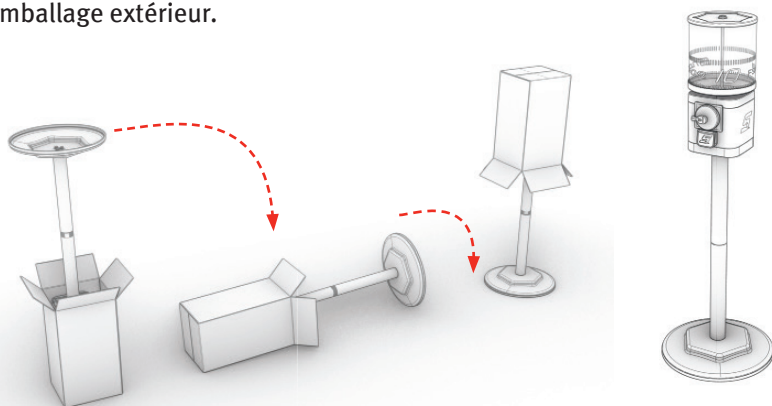

MACHINE À « SWAGBALLS » INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE

ÉTAPE 1 :

Insérer la clé dans la serrure située au centre du couvercle. Tourner la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la serrure soit complètement dévissée.

ÉTAPE 2 :

Pour ajouter des « SWAGBALLS », soulever UNIQUEMENT le couvercle afin de découvrir le compartiment.


ÉTAPE 3 :

Remplir avec 230 « SWAGBALLS » de 28 mm. **(NE PAS REMPLIR À RABORD)** Il doit y avoir un espace entre les « SWAGBALLS » et le couvercle. Remplacer le couvercle. Verrouiller avec la clé.

REMPILIR AVEC DES
« SWAGBALLS » DE 28 mm
(CAPACITÉ MAXIMALE DE
230 BOULES)

ÉTAPE 4 :

Actionner le bouton rotatif de style cliquet dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet pour distribuer 1 « SWAGBALL ».

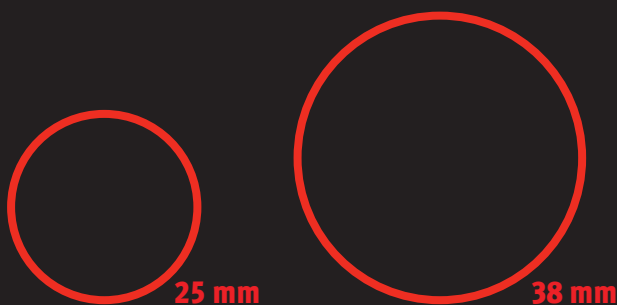

**RECHARGER LA MACHINE À « SWAGBALLS » AVEC
N'IMPORTE QUELLE BOULE SAUTILLANTE D'UN DIAMÈTRE
COMPRIS ENTRE 25 mm ET 38 mm. NE PAS TROP
REMPLEIR LA MACHINE. IL DOIT Y AVOIR UN ESPACE ENTRE
LES BOULES ET LE COUVERCLE.**



**!AVERTISSEMENT!
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT**

PETITES PIÈCES | NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS




**Conçue aux États-Unis.
Fabriquée en Chine.**

Snap-on et Wrench « S » sont des marques de commerce de Snap-on Incorporated et elles sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. 2026 Snap-on Incorporated. Imprimé en Chine.
Snap-on, 2801 80th St., Kenosha, WI 53143
www.snapon.com



**Balayer le code QR pour
obtenir des renseignements
supplémentaires**

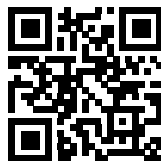

SSX26P140